


Montage- und Bedienungsanleitung für MOCA Hubmatic-Stützen (Art.Nr. 09.703)

Die „MOCA“-Hubmatic-Stützen sind für das Eurochassis 230/244 und X250 an der Vorderachse geeignet. Die Stützen werden mit beiliegendem Befestigungsmaterial am Längsträgerrahmen angeschraubt.

- Lieferumfang:
- 2 Stützen für die Vorderachse mit Gelenk, 290-490 mm
 - 1 Kurbel
 - 2 Stützenhalter mit Gewindeplatte
 - Befestigungsmaterial

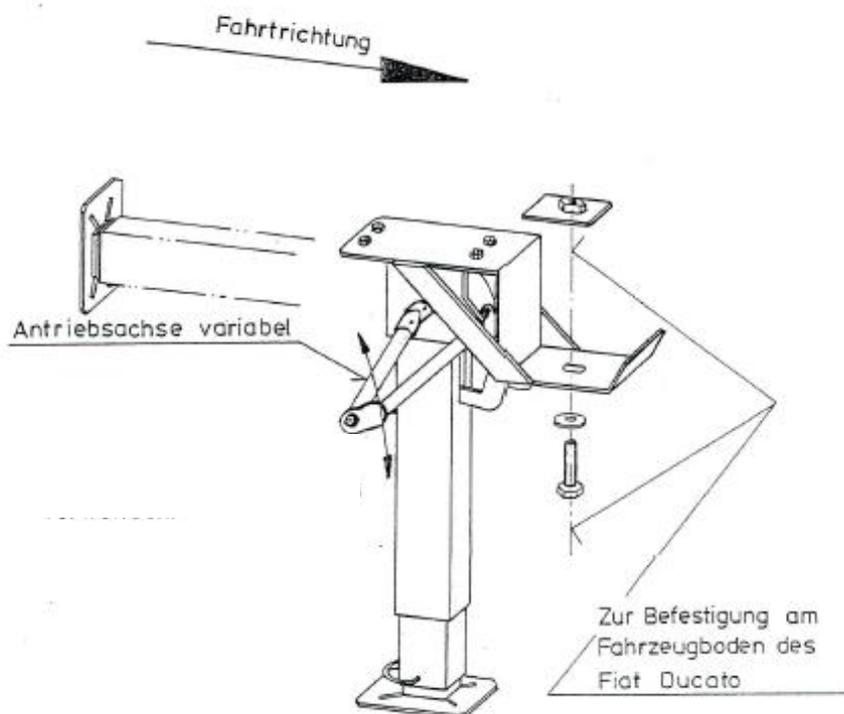

rechts gezeichnet, links spiegelbildlich


Abbildungen können abweichen.

Bedienung: Beim Rechtsdrehen der Antriebswelle schwenkt die Stütze von der Ruhe- auf die Stand- und Stützposition. Die maximale Hebekraft von 500 kg beachten. Durch ziehen des Sicherungssplintes, lässt sich der Stützfuß jederzeit an die Bodenunebenheiten, in der Höhe anpassen und anschließend arretieren.



Vor der Weiterfahrt die Stützen unbedingt durch Linksdrehen in ihre Ruheposition zurückstellen.

Zudem können die Hubstützen mit einem handelsüblichen Akku-Schrauber bewegt werden.

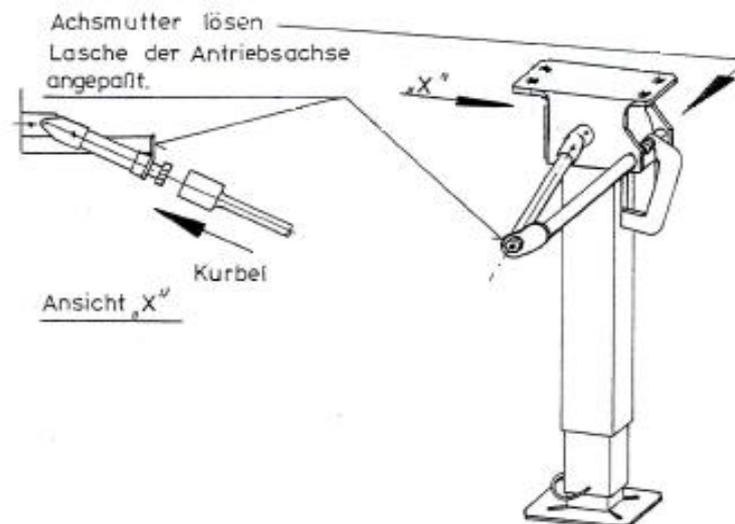

rechts gezeichnet, links spiegelbildlich

Wartung: Bei starker Verschmutzung die beweglichen Teile reinigen und fetten bzw. ölen.